



三菱農業機械 ~ Long Life ~ 人も道具も、長く強く。

三菱管理機 マイミニ MM458BS・MM558AS・MM658AS・MM708AS

MM458B MM558A・MM658A・MM708A



野菜づくりをしっかりサポート 使いやすさと頼れる基本性能を備えた 充実のラインナップ

楽々クラッチ操作

ハンドルから手を離さずにクラッチのON/OFF操作ができる、リターンクラッチを採用。またサイドクラッチレバーは操作荷重が軽く、ラクに操作できます。



エンジン停止スイッチボタン

ボタン式のエンジン停止スイッチで、緊急時も素早く停止できます。



簡単ハンドル高さ調整

作業内容や使う方の身長に合わせ、レバーを握るだけで簡単にハンドルの高さを3段階に調整できます。(MM458BSは菊座式調節)



ワンタッチハンドルターン

ハンドルの向きは、レバーワンタッチで簡単に変更できます。またサイドクラッチの左右も自動的に反転できます。



タフなトランスミッション

高負荷でも車軸作業に対応した、オイルバstransミッションを採用。幅広い作業条件に対応します。



簡単・楽々給油作業

2.8Lの大容量燃料タンクを採用。残量が目目で分かる燃料系を装備しています。キャップは握りやすい大型です。

ワイドな変速段数を選択可能



■ 主要諸元表 三菱管理機 マイミニ MM458BS・MM558AS・MM658AS・MM708AS

商品名	MM458BS	MM558AS	MM658AS	MM708AS
機体寸法	全長 (mm)	1530	1560	
	全幅 (mm)	660	700	
	全高 (mm)	1080	1075	1110
機体質量 (kg)	65	75	78	80
型式名	GB131L	GB181L		GB221L
	種類	空冷4サイクルOHVガソリン		
総排気量 (L)	0.126	0.181		0.215
	定格出力/回転速度 (kW/PSI)/rpm	2.3{3.1}/1800	3.0{4.2}/1700	3.4{4.7}/1800
最大出力 (kW/PSI)	3.0{4.2}	4.2{5.7}	4.6{6.3}	
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン		
燃料タンク容量 (L)	2.8			
始動方式	リコイルスタート(ミラクルスタート*)			
主クラッチ形式	ベルトテンション(リターンクラッチ)			
操向クラッチ形式	特殊ボール式爪クラッチ			
駐車ブレーキ形式	—			内拡式
車輪	100/85D6		4.00-7	
	輪距 (mm)		200~490(8段)	
走行	180~370(3段)		210~500(8段)	
	走行変速段数 (段)		前進6・後進2	
行	前進3・後進1		前進2・後進1	
	主変速段数 (段)		2	
部	副変速段数 (段)		2	
	走行 前進 (m/s)	0.19~1.79	0.13~1.44	0.16~1.77
速度 後進 (m/s)	0.2, 0.33	0.18, 0.30	0.22, 0.38	0.18, 0.37
車軸の形状・寸法 (mm)	六角 対辺23			六角 対辺26
ホイールチューブの形状寸法 (mm)	六角 対辺32			六角 対辺35.3
PTO回転速度 (rpm)	776, 1271	732	745	
安全鑑定合格番号	39133	39131		27054/10

*「ミラクルスタート」は三菱重工業(株)の登録商標です。


■ 区分及び主な装備

型式区分	エンジン				クラッチ 主 操向 ボール自動振替	走行 変速 前進6段後進2段	車軸 六角対辺23 六角対辺26 六角対辺32 六角対辺35.3	始動 安全装置	駐車 ブレーキ	タイヤ 100/85D6 4.00-7	ロータリ なし	正転 R457 (標準耕幅360mm)	正転 R470 (標準耕幅420mm)	正逆転 R505 (標準耕幅420mm)
	ガソリン	エンジン	出力	トルク										
MM458BS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MM458BSR4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MM558AS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MM558ASL	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MM558ASLR6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MM558ASLR6S	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MM658AS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MM658ASR6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MM658ASR6S	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MM708AS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MM708ASR6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MM708ASR6S	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

※この諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。※写真は商品と異なる場合があります。

! 安全第一を願う三菱マヒンドラ農機です。三菱管理機は保証書付です。本製品ご使用前に必ず取扱説明書をお読みのうえ正しくお使いください。作業時は正しい服装で安全確保を心がけましょう。


農機のお求め・ご相談は



www.mam.co.jp/

三菱マヒンドラ農機

本社 / 島根県松江市東出雲町揖屋66-1



わたしたちは、フード・アクション・ニッポンの推進パートナーです。

パワフル・クリーンエンジンと さらなる安全基準をプラス。

マイミニの充実機能に安心感
野菜づくりを環境にやさしく、安全に。

排ガス自主規制対応エンジン^{※1}を搭載

排ガス3次規制に適合した新型GBエンジンを搭載。排気に含まれる有害物質の排出をさらに低減した、作業者と環境に優しいエンジンです。
さらに全モデルミラクルスタート^{※2}搭載で、軽い力で一発始動ができます。
また、幅広い使用環境に対応できる、オイルバス湿式クリーナと防泥カバーを標準装備しています。

安心の作業速度

狭い場所での作業や後進も安心して行える作業速度に設定しました。



耕起作業



MM558AS+角ロータ

角ロータは土の反転(天地返し)がよく、草の巻付きが少ないロータです。

角ロータ N30MNTL

■MM458BS-558AS-658AS用 コードNo.:31305 10931

角ロータ YF50MKTL

■MM708AS用 コードNo.:31305 10762



MM558AS+深耕ミラクルロータ

深耕ミラクルロータは土への食い込みが良い特殊な爪形状で、土はけが良く約35cmの深耕作業ができます。

深耕ミラクルロータ (1100)

■MM458BS-558AS-658AS用 コードNo.:31307 11841

■MM708AS用 コードNo.:31307 12061

※上記作業機には、別途ユニバーサルヒッチ95型(コードNo.:31114 40081)が必要です。

溝掘り・土揚げ作業



MM658ASR6+マックスロータ400+
残耕処理板双尾輪セット



MM658ASR6+
マックスロータ400+
残耕処理板双尾輪セット

マックスロータ(溝堀)400

コードNo.:31256 30021

残耕処理板双尾輪セット

コードNo.:31256 30311

豊富な作業機で野菜づくりの様々な場面に幅広く対応します!



※作業機(アタッチメント)は別売品です。また掲載作業機は一例です。

培土作業



紐替えで内盛りと外盛りの2通りの作業ができます。
スーパーグリーン畦立器

中耕ロータリ用 コードNo.:31343 10991

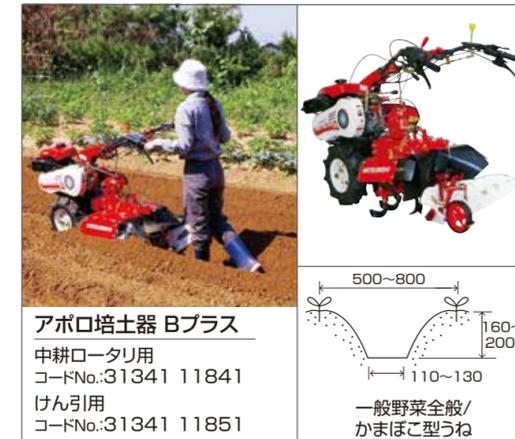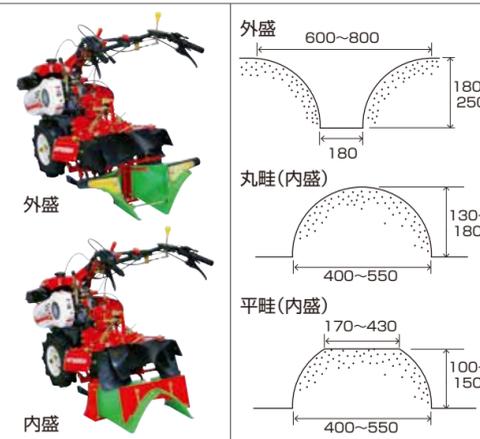

播種作業



ほうれん草、大根、小松菜、水菜の播種に最適です。
真空播種機 MSV-4MM

■MM558AS-685AS用 コードNo.:31512 80352

※真空播種機の他、ターフタイヤ(コードNo.:32621 89990)、
ホイールチューブ(コードNo.:31118 50351)、ユニバーサル
ヒッチ95型(コードNo.:31114 40081)が必要です。

My mini Line UP

多彩な作業にマッチする、バリエーション豊富なマイミニラインナップ。



MM458BS
最大出力:3.0kW(4.2Ps)



MM558ASL
最大出力:4.2kW(5.7Ps)



MM658AS
最大出力:4.6kW(6.3Ps)



MM708AS
最大出力:5.1kW(7.0Ps)



ロータリセットタイプ
MM458BSR4
最大出力:3.0kW(4.2Ps)



ロータリセットタイプ
MM558ASLR6
最大出力:4.2kW(5.7Ps)



ロータリセットタイプ
MM658ASR6
最大出力:4.6kW(6.3Ps)



ロータリセットタイプ
MM708ASR6
最大出力:5.1kW(7.0Ps)



ニューイアロ培土器 尾輪付

中耕ロータリ用

コードNo.:31343 10342

けん引用

コードNo.:31343 10282



ブルー溝浚器 尾輪付

中耕ロータリ用

コードNo.:31350 40231

けん引用

コードNo.:31350 40221



ブルー溝浚器 Bプラス

中耕ロータリ用

コードNo.:31350 30461

けん引用

コードNo.:31350 30471



培土作業のポイント

ロータリと組み合わせての培土器・溝浚器・畦立器での作業では、右の4点にご注意ください。

- ①必ずロータリの爪と作業機が接触しないように調整してください。
- ②ロータリで耕うんした分だけ、作業機が下がる(約5~10cm)ことを想定して調整してください。
- ③作業機先端(スキ先)は耕盤から約1~3cm上げてください。
- ④尾輪付作業機の場合、作業機底面からの尾輪の出代はm約1~2cmに調整してください。

※けん引タイプの培土器・溝浚器には、別途ユニバーサルヒッチ95型(コードNo.:31114 40081)が必要です。

単位:mm

黒大豆管理作業



MM658ASR6+
黒大豆寄せセットDX
黒大豆土寄せセットDX

コードNo.:31256 35079

畦整形作業



MM658AS+
M6R-B3C
小畦(丸)専用整形ロータリ

コードNo.:31267 20451